# **EP-302**


# 排紙トレイの取り扱いについて

本製品の「排紙トレイ」(印刷された用紙を保持するためのトレイ)は、CD/DVD 印刷時の「CD/DVD ガイド」を兼用しており、簡単に取り外しができます。


使用目的を変更するときは、一旦取り外して決められた位置に再装着してください。

## ■「用紙印刷」位置

電源を入れるときは、必ずこの位置で行ってください。

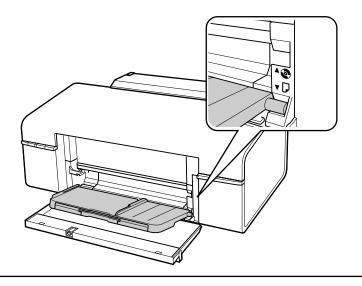


### ■「CD/DVD 印刷」位置

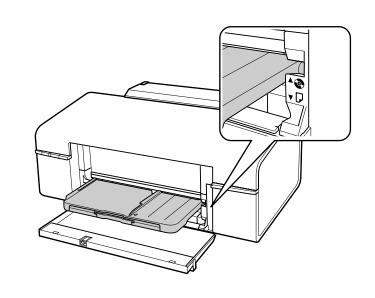


### 排紙トレイのセット方法(CD/DVD 印刷時)

CD/DVD 印刷を行うときには、以下の手順で取り付け位置を変更してください。


- 1 前面カバーを開け、排紙トレイ をいっぱいまで倒します。
- 2 排紙トレイを本体側に持ち上 げ、そのまま斜め上に引き抜き ます。
- 3 排紙トレイ右側のツメを本体に ある●印上の溝に、左側のツメ も同じ高さにある溝に位置を合 わせます。

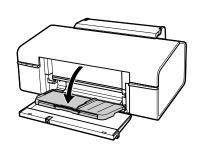

4 排紙トレイを溝に沿って奥まで 押し込み、突き当たったら水平 になるまで下ろします。

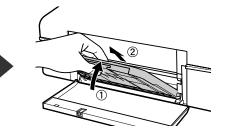

5 取り付けた排紙トレイの上に CD/DVDトレイを載せ、図の ようにまっすぐ水平に挿入しま す。

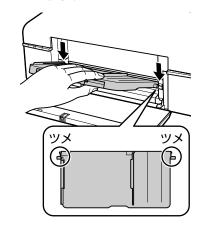

プリンタを収納するときは、排紙 トレイを用紙印刷ができる状態に 戻してください。

以降の手順については製品マニュアル『操作ガイド』の「CD/DVDの取り出し」をご参照ください。

